
J DENTAL CARE
just smile

MADE IN ITALY

JD NASAL®

Назальный Имплантат




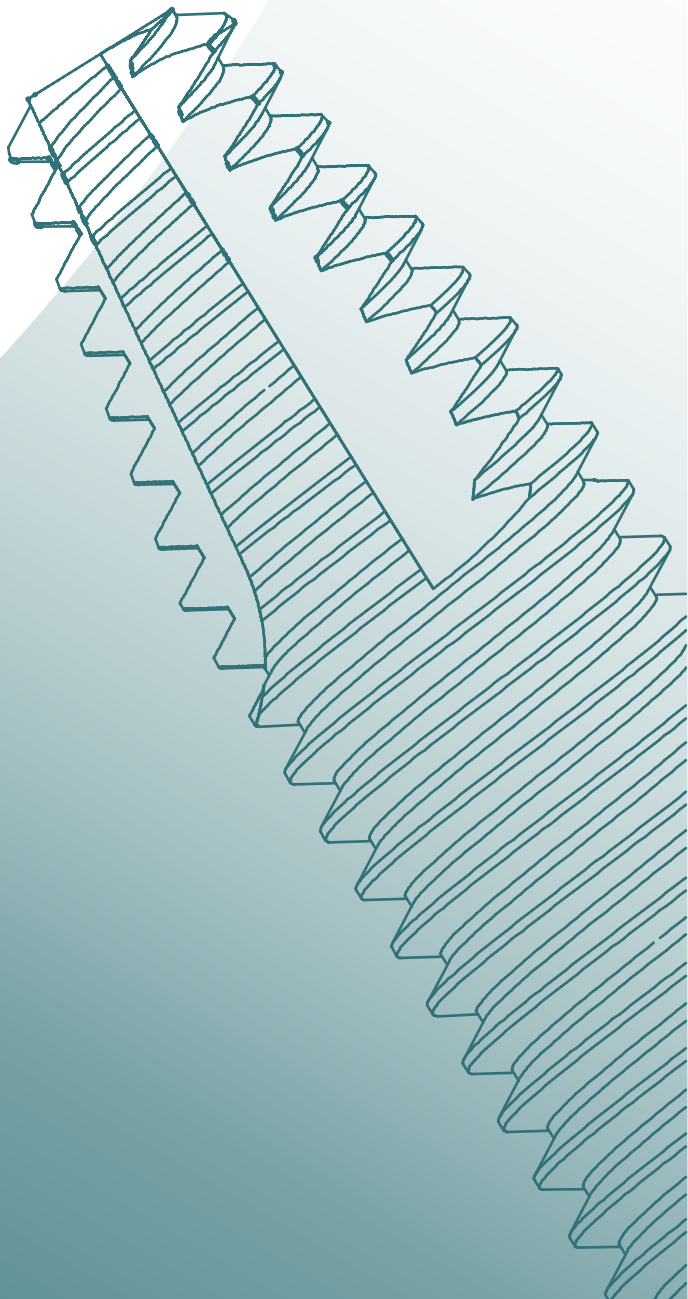



Назальная опора

JD NASAL®

ПРОТОКОЛ №1 ПОСТАНОВКИ НАЗАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

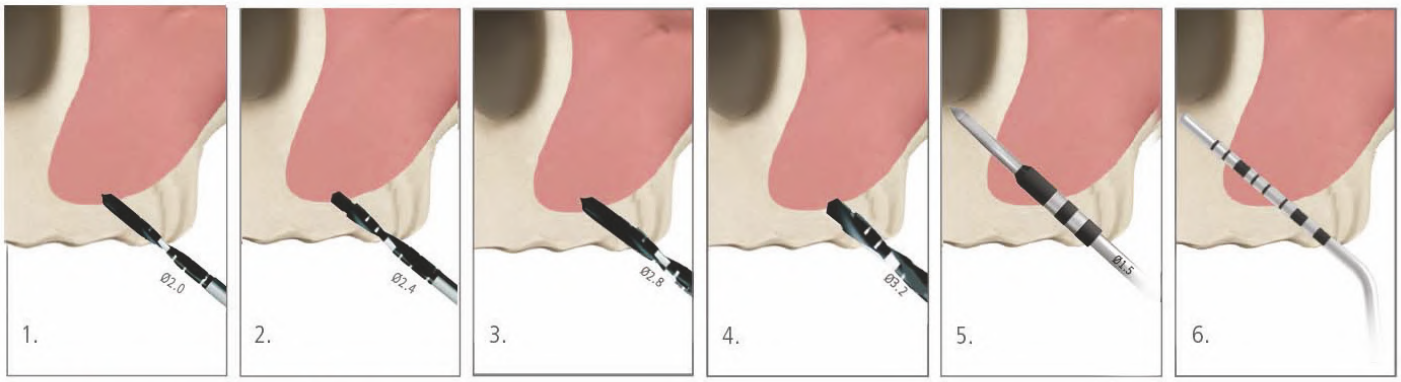

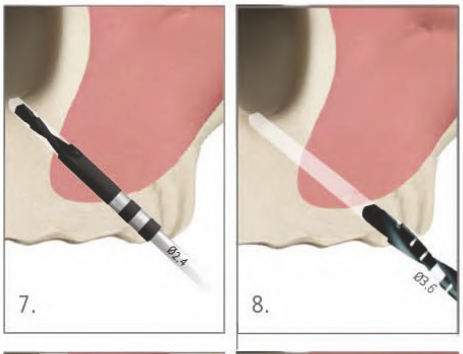

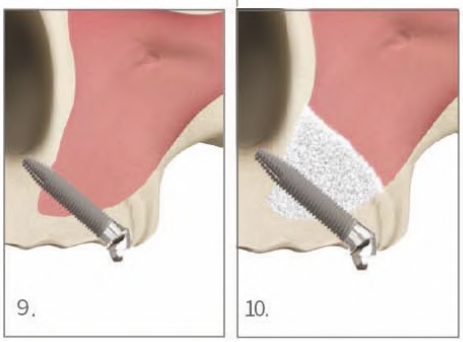

1. Начните препарирование ложа имплантата с помощью стандартного спирального сверла Ø2 мм, чтобы достичь и перфорировать дно верхнечелюстной пазухи. Всегда рекомендуется открывать окно в латеральной стенке пазухи и мягко отслаивать мембрану Шнайдера, не перфорируя ее. Держите сверло под прямым углом в направлении клыкового столба.
2. Продолжайте использовать стандартное спиральное сверло Ø2,4 мм, пока не достигнете и не просверлите дно верхнечелюстной пазухи.
3. Продолжайте использовать стандартное спиральное сверло Ø2,8 мм, пока не достигнете и не просверлите дно верхнечелюстной пазухи.
4. Продолжайте использовать стандартное спиральное сверло Ø3,2 мм, пока не достигнете и не просверлите дно верхнечелюстной пазухи.
5. Вставьте назальное начальное сверло JDNasal Ø1,5 мм в созданный ранее костный канал. Просверлите через альвеолярный отросток в пазуху и через нее, захватывая назальную кость в соответствии с клыковым столбом.
6. Глубиномер 26 мм можно использовать для замера и проверки глубины при выборе имплантата.
7. Спиральным сверлом JDNasal Ø2,4 мм просверлите, как и предыдущее, альвеолярный отросток, в пазуху и через пазуху, вовлекая носовую кость до конечной глубины в соответствии с клыковым столбом.
8. Завершите остеотомию стандартным спиральным сверлом Ø3,6 мм в альвеолярном отростке.
9. Установите имплантат и достигните конечной позиции.
10. Хирург может открыть окно в боковой стенке пазухи.

Аккуратно отслоите мембрану Шнайдера и вставьте костный трансплантат в пазуху.

Доступны более длинные спиральные сверла Ø 2 мм и Ø 2,4 мм для носовых имплантатов, чтобы достичь непосредственно носовую кость, уменьшая шаги сверления. Удостоверьтесь, что вы можете поддерживать правильный наклон к клыковому столбу.





Набор сверел JDNasal Kit

Новый комплект сверел JDNasal Kit имеет четыре более длинных и более прочных сверла, идеально подходящие для задней области с двумя лазерными метками.

JD NASAL®

ПРОТОКОЛ № 2 ПОСТАНОВКИ НАЗАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

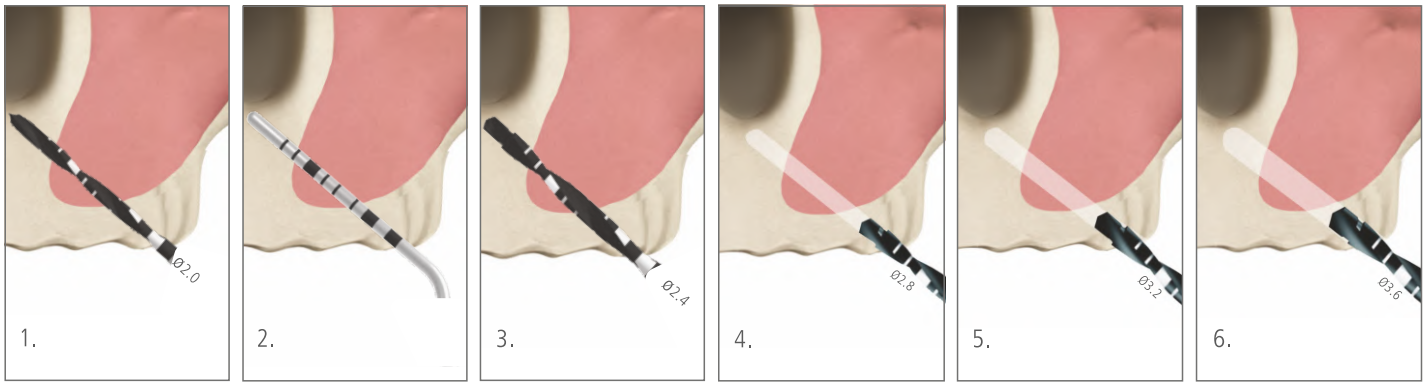

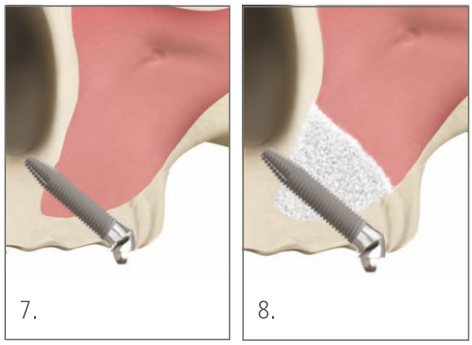

0. Начните препарирование ложа имплантата с помощью назального сверла JDNasal Ø2 мм через альвеолярную кость. Всегда рекомендуется открывать окно в латеральной стенке пазухи и мягко отслаивать мембрану Шнайдера, не перфорируя ее.
1. Если альвеолярный отросток имеет толщину более 3 мм, используйте назальное сверло JDNasal Ø2 мм. Сверлить через альвеолярный отросток в пазуху и через нее, захватывая боковую стенку носа.
2. Глубиномер 26 мм можно использовать для пальпации глубины отверстия. Для выбора имплантата.
3. Просверлите на окончательную глубину назальным сверлом JDNasal Ø2,4 мм.
4. Продолжайте со стандартным спиральным сверлом Ø2,8 мм на входе на 6 мм.
5. Продолжить остеотомию стандартным спиральным сверлом Ø3,2 мм на входе на 6 мм.
6. Выполните остеотомию стандартным спиральным сверлом Ø3,6 мм на входе на 6 мм.
7. Установите имплантат до тех пор, пока он не достигнет конечного положения.
8. Хирург может открыть окно в боковой стенке пазухи.

Аккуратно отслоите мембрану Шнайдера и вставьте костный трансплантат в пазуху.

Протокол постановки назальных имплантатов по шаблону



1. Начните остеотомию, используя стартовое навигационное сверло JDGuided Drill Ø 2,4 x 6 мм.
2. Продолжайте использовать назальное навигационное сверло JDNasal Guided Drill Ø 2,0 мм при той же длине имплантата, который необходимо установить. (Выберите среди навигационных сверел JDNasal Guided длиной 20-22-24-26 мм).
3. Продолжайте использовать назальное навигационное сверло JDNasal Guided Drill Ø 2,4 мм при той же длине имплантата, который необходимо установить. (Выберите среди навигационных сверел JDNasal Guided длиной 20-22-24-26 мм).
4. Продолжайте используя навигационное сверло JDGuided Drill Ø2,8 x 6 мм.
5. Продолжайте остеотомию с помощью навигационного сверла JDGuided Drill Ø3,2 x 6 мм.
6. Выполните остеотомию с помощью навигационного сверла JDGuided Drill Ø3,6 x 6 мм.

J DENTAL CARE

jdentalcare.com

MADE IN ITALY

JDentalCare srl

Via Dino Campana 2,
41123 Modena

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:
ООО "Имплант Сервис"

г. Москва, ул. Рождественка, дом 5/7,
строение. 2, Э 3 пом. V К 4 ОФ 261

Тел. +7 (978) 867-15-50 | +7 (916) 665-55-50

jdentalcare.ru