
J DENTAL CARE
just smile

MADE IN ITALY

JD PTERYGO®

Птеригойдный Имплантат

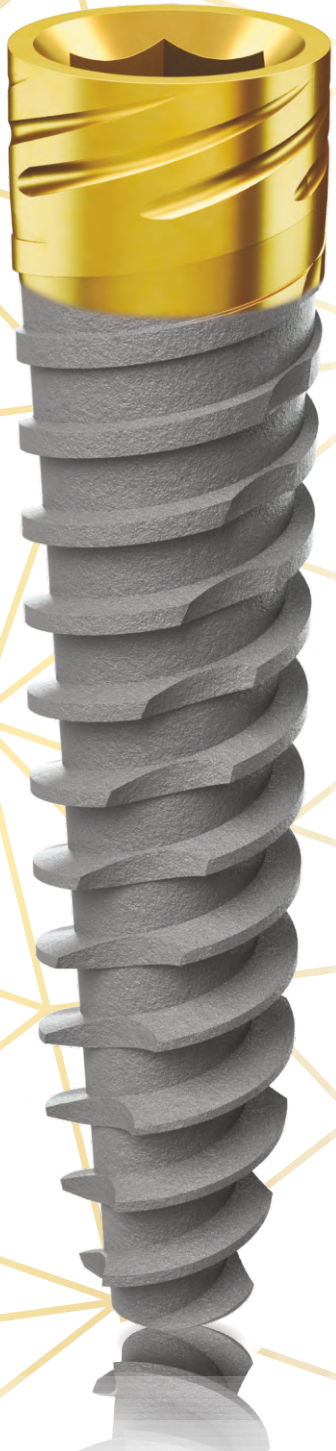

Минимально инвазивное решение

в атрофированном дистальном отделе верхней челюсти.

JD PTERYGO®

ПРОТОКОЛ ПОСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА JDPTERYGO


Подготовка ложа для имплантата JDPterygo может выполняться как по хирургическому протоколу, так по навигационному протоколу. Рекомендуется придерживаться показаний последовательности сверления, чтобы обеспечить оптимальную первичную стабильность имплантата.



Новый комплект сверел JDPterygo Drill Kit имеет четыре более длинных и более прочных сверла, идеально подходящие для задней области с двумя лазерными метками.




JD PTERYGO Ø 4.0

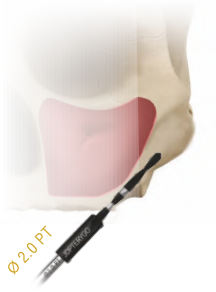

1.

Начните остеотомию с помощью сверла JDPterygo Ø 2,0 мм. на необходимую длину имплантата.

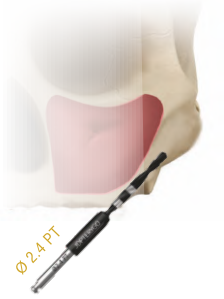

2.

Продолжайте используя сверло JDPterygo Ø 2,4 мм при той же длине имплантата.



3.

Завершите остеотомию с помощью сверла JDPterygo Ø 3,2 мм на глубину 6 мм.

Протокол постановки имплантата JDPterygo по шаблону

1. Начните остеотомию, используя стартовое сверло JDGuided JDGD24-060 Ø 2,4 x высотой 6 мм.
2. Продолжайте используя сверло JDPterygo Guided Ø 2,4 мм на необходимую длину имплантата. (Выберите среди навигационных сверел JDPterygo JDGuided длиной 13-15-18-20 мм)
3. Продолжайте используя сверло JDGuided Ø 2,8 мм x 8 мм.
4. Завершите остеотомию с помощью сверла JDGuided Ø 3,2 мм x 6 мм.



J DENTAL CARE

jdentalcare.com

MADE IN ITALY

JDentalCare srl

Via Dino Campana 2,
41123 Modena

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:
ООО "Имплант Сервис"

г. Москва, ул. Рождественка, дом 5/7,
строение. 2, Э 3 пом. V К 4 ОФ 261

Тел. +7 (978) 867-15-50 | +7 (916) 665-55-50

jdentalcare.ru